

Geachte bestuurster/bestuurder,

met deze beknopte informatie willen wij u de belangrijkste informatie over de bediening en werking van uw Audi A3/A3 Sportback geven. De beknopte informatie kan echter het instructieboekje met daarin de belangrijke beschrijvingen en waarschuwingen niet vervangen.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Audi en een goede reis.

AUDI AG

Openen en sluiten

Met de centrale vergrendeling worden alle portieren, de achterklep en de tankklep ver- of ontgrendeld. Het systeem kan via de afstandsbediening of met de sleutel worden bediend.



Sleutel

De betreffende toets ca. 1 seconde indrukken.

- 1 Ontgrendelingsknop:** Binnen ca. 60 seconden een portier openen omdat de wagen anders weer compleet wordt vergrendeld.
- 2 Ontgrendelingsknop voor achterklep**
- 3 Vergrendelingsknop:** Eenmaal knipperen van de knipperlichten geeft aan dat de portieren en de achterklep zijn vergrendeld.
- 4 Hoofdsleutel uitklappen:** Knop indrukken.

Hoofdsleutel inklappen:

Knop indrukken en sleutelbaard inklappen.

Aanwijzing: Als de ontgrendelings- resp. vergrendelingsknop op de sleutel ingedrukt wordt gehouden, dan worden alle ruiten geopend resp. alle ruiten en het schuif-/kanteldak gesloten.

ATTENTIE!

Als de wagen van buitenaf wordt vergrendeld, kunnen de portieren en ruiten niet meer van binnen-uit worden geopend!

Alarmsysteem

Elke keer wanneer de wagen wordt vergrendeld, wordt het systeem **ingeschakeld** en elke keer wanneer de wagen wordt ontgrendeld, wordt het systeem **uitgeschakeld**. Als de wagen wordt vergrendeld met de sleutel in het bestuursportier, moet u binnen 15 seconden het contact inschakelen, anders wordt het alarm geactiveerd.



Schuif-/kanteldak

Het openen/sluiten vindt plaats bij ingeschakeld contact.


Omhoogzetten: Door indrukken van/trekken aan de schakelaar vanuit stand

3 gaat het kanteldak naar boven/beneden resp. door lang indrukken/trekken naar de gewenste hoogte.

Comfortstand (windgeruisarm): Schakelaar naar **1** draaien.

Openen: Schakelaar naar **2** draaien en vasthouden.

Sluiten: Schakelaar naar **3** draaien.

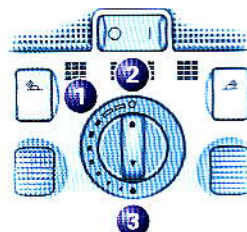


open sky system

Het openen/sluiten vindt plaats bij ingeschakeld contact.

Omhoogzetten: Op positie **1** drukken.

Comfortstand (windgeruisarm): Tweemaal op positie **1** drukken.

Openen/sluiten: Zo lang op positie **1** drukken (openen) resp. **2** (sluiten) tot het open sky system volledig is geopend/gesloten of de gewenste stand is bereikt.

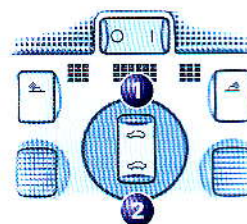

Stoelen verstellen

1 Hoofdsteunen verstellen

Hoogte naar boven instellen: Hoofdsteen met beide handen aan de zijkant vastpakken en verschuiven.

Hoogte naar beneden instellen: Knop aan de zijkant van de hoofdsteen indrukken en hoofdsteen verschuiven.

2 Instaphulp (alleen bij 3-deurs wagens)

Stoel naar voren: Hendel naar boven duwen (ontgrendelen), rugleuning naar voren klappen en stoel tot aan de aanslag naar voren schuiven.

Stoel naar achteren: Stoel naar achteren schuiven, hendel ontgrendelen en rugleuning naar achteren klappen. De stoel gaat terug in zijn oorspronkelijke stand.



3 Lengterichting verstellen

Hendel omhoogtrekken en de stoel in de gewenste stand schuiven. Hendel loslaten en stoel verder schuiven tot de stoelvergrendeling vastklikt.

4 Zittinghoogte verstellen

De hendel meerdere keren naar boven/beneden trekken/duwen tot de gewenste positie is bereikt.

5 Lendensteun verstellen

Door indrukken van het betreffende gedeelte van de knop wordt de lendensteun overeenkomstig vermeld.

6 Rugleuning verstellen


Leuning ontlasten en kartelwiel draaien.

Veiligheid

Alle inzittenden, ook die op de achterbank, moeten vóór elke rit de veiligheidsgordels omgespen - ook in stadsverkeer. Voor de optimale werking van gordels, gordelspanner en airbags geldt:

Juist gordelverloop

Het schoudergordelgedeelte moet over het midden van de schouder lopen, het heupgordelgedeelte zo laag mogelijk over het bekken. De gordels moeten daarbij altijd strak aanliggen (zie afbeelding).

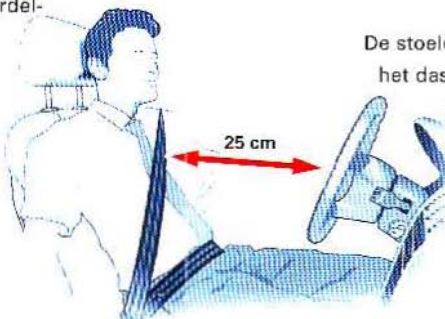

Juiste zithouding

De stoelen niet te dicht naar het stuurwiel resp. het dashboard schuiven. Houd ten minste een afstand van 25 cm aan. Rechtop zitten.

De bovenzijde van de hoofdsteen moet op ooghoogte of hoger liggen. De voeten altijd in de voetenruimte houden.

Gordelhoogte instellen

Toets in pijlrichting samendrukken en de doorvoerplaat naar boven/beneden schuiven, tot het schoudergordelgedeelte over het midden van de schouder loopt. Na het verstellen door een lichte ruk aan de gordel controleren of de doorvoerplaat goed vast zit.



Veilig vervoer van kinderen


Kinderen jonger dan 12 jaar behoren op de achterbank. Voor hun veiligheid een gordelsysteem volgens ECE-R 44-norm gebruiken, dat overeenkomt met de grootte en het gewicht van het kind en is gemonteerd volgens de voorschriften.

De veiligste plaats is achter de bijrijdersstoel.

⚠ ATTENTIE!

A.u.b. de aanwijzingen in het instructieboekje opvolgen. Ook de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het kinderzitje lezen!

Instrumenten

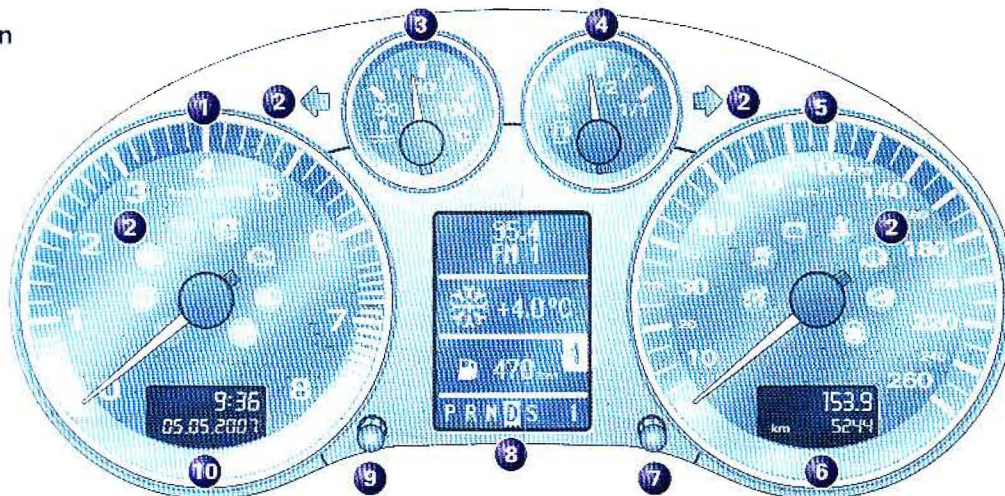

1 Toerenteller

2 Controlelampjes

3 Koelvloeistoftemperatuur

4 Brandstofvoorraad

5 Snelheidsmeter

6 Kilometerteller:

Dagteller (boven)/totaalstand (onder)

7 Functieknop voor:

■ Terugzetten van de dagteller

Functieknop indrukken tot de weergave wordt teruggezet op nul.

■ Kilometers tot volgende onderhoudsbeurt afvragen

Functieknop bij ingeschakeld contact en stilstaande wagen kort eruit trekken.

8 Display voor bestuurders-informatie-systeem:

■ Rij-instructies

■ Waarschuwingssymbolen en Auto-Check-Control

■ Radio-, cd- resp. telefoon

■ Buitentemperatuur

■ Boordcomputer met twee geheugenniveaus

■ Navigatiesysteem display

■ Service-interval-indicatie:

Moeten er binnenkort onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, verschijnt kortstondig de weergave **Service** met het aantal kilometers tot de volgende onderhoudsbeurt.

9 Bedieningsknop voor:

■ Auto-Check-Control-weergaven controleren

Knop bij ingeschakeld contact indrukken

■ Aanwijzingen voor de bestuurder weergeven

Knop indrukken als een waarschuwingssymbool wordt weergegeven.

■ Snelheidssignaal 1 instellen

Knop bij het bereiken van de gewenste snelheid kort indrukken. Voor het uitwissen de knop langer dan 1 seconde indrukken.

■ Digitale klok/datumweergave instellen

Knop zo vaak uittrekken tot de gewenste weergave verschijnt. Instellen gebeurt door draaien van de knop.

10 Digitale klok met datum- of buitentemperatuurweergave

Tanken



Tankklep openen

Klep openen door er in pijlrichting op te drukken. Tankdop linksom eruit draaien en aan de klep hangen.

Sticker voor:

1 Brandstofsoort

2 Bandenspanning

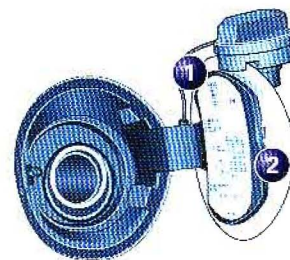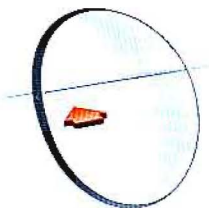

Controlelampjes

	Bandenspanning te laag ¹⁾		Roetfilter verstopt ²⁾
	Vermogensregeling ²⁾ of		Licht-/regensensor defect
	Voorgloeisysteem ²⁾		adaptive light defect
	Elektronisch stabiliseringsprogramma (ESP)		Lichtbundel-hoogte-verstelling defect ²⁾
	Uitlaatgascontrolesysteem		Motoroliepeil controleren (controlelampje brandt continu)
	Grootlicht		Motoroliesensor defect ²⁾ (controlelampje knippert)
	Aanhangwagen-knipperlichten		Sproeiervloeistofpeil laag
	Knipper-/alarmlichten		Snelheidsregelsysteem
	Storing koelsysteem ¹⁾		Airbagsysteem ²⁾
	Brandstofvoorraad laag		Dynamo
	Storing motoroliedruk ¹⁾		Gordelwaarschuwing-lampje
	Motorkap geopend		Storing remsysteem ¹⁾ of handrem aangetrokken
	Portier/portieren geopend		Antiblokkeersysteem ²⁾
	Achterklep geopend		Elektromechanische stuurbekrachtiging (vermogensverlies) ²⁾
	Remblokken versleten ²⁾		Elektromechanische stuurbekrachtiging (uitgevallen) ²⁾


De verklaring van de extra symbolen bij wagens met Auto-Check-Control vindt u in het instructieboekje.

ATTENTIE!

¹⁾ Als een van deze symbolen tijdens het rijden gaat branden, onmiddellijk stoppen, de motor afzetten en het instructieboekje raadplegen.

²⁾ Als een van deze symbolen tijdens het rijden gaat branden, direct een Audi-specialist opzoeken.

Overzicht bestuurdersruimte

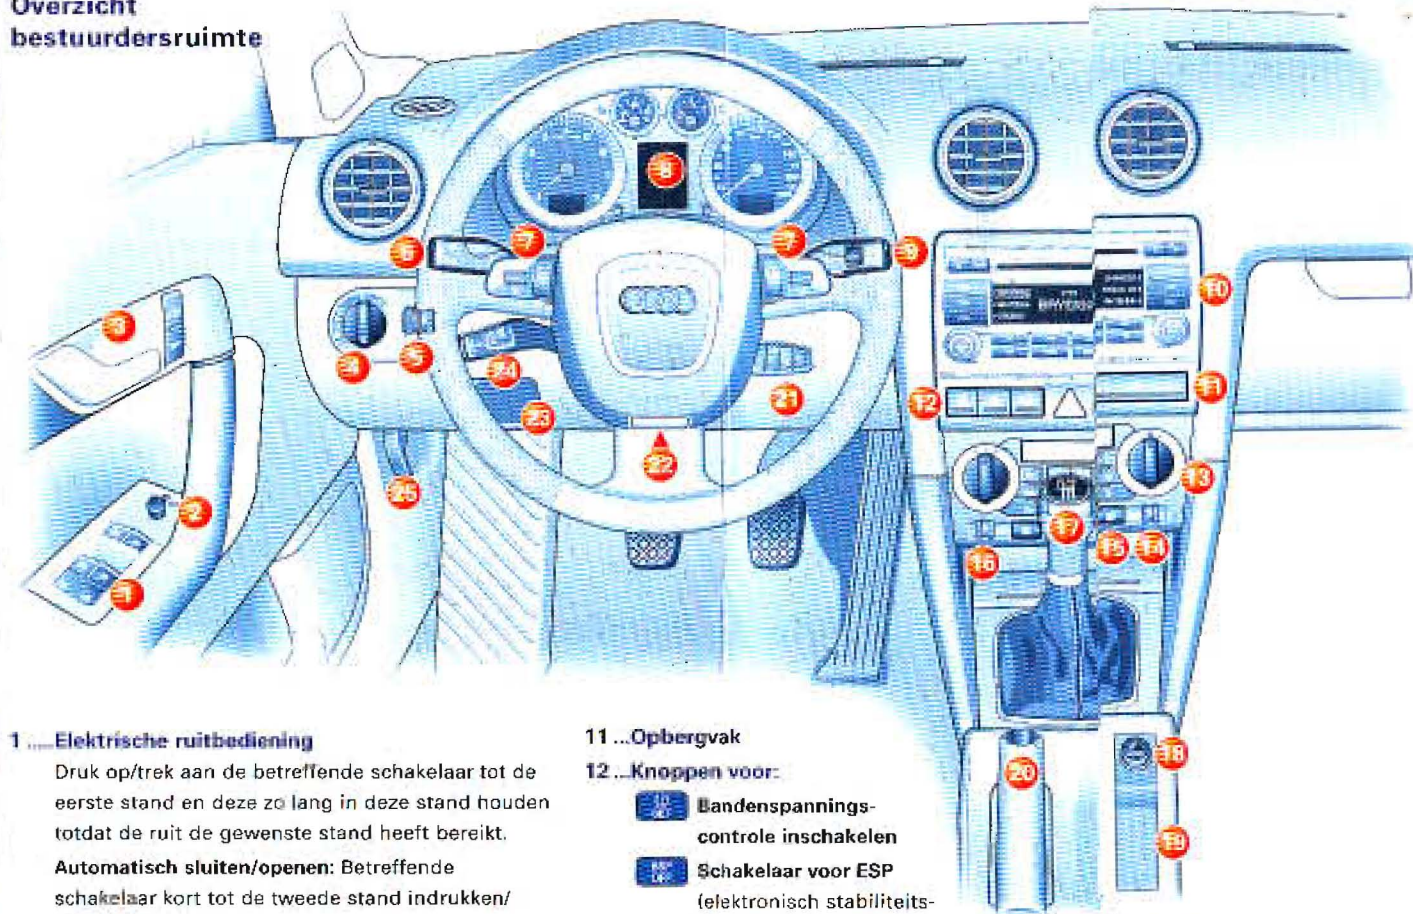

- 1 ...Elektrische ruitbediening
Druk op/trek aan de betreffende schakelaar tot de eerste stand en deze zo lang in deze stand houden totdat de ruit de gewenste stand heeft bereikt.
Automatisch sluiten/openen: Betreffende schakelaar kort tot de tweede stand indrukken/ uittrekken.
- 2 ...Elektrisch verstellen van buitenspiegels →
- 3 ...Portiergreep en knop voor centrale vergrendeling
 vergrendeld
 ontgrendeld
- 4 ...Lichtschakelaar →
- 5 ...Instrumentenverlichting en lichtbundel-hoogteverstelling resp. dagrijverlichting
- 6 ...Hendel voor knipper- en grootlicht →
- 7 ...Bedieningstoetsen voor multifunctiestuurwiel →
- 8 ...Instrumenten en controlelampjes
- 9 ...Hendel voor ruitenwissers/-sproeiers en boord-computer →
- 10 ...Radio resp. navigatiesysteem


- 11 ...Opbergvak
- 12 ...Knoppen voor:
 Bandenspanningscontrole inschakelen
 Schakelaar voor ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma)
 Alarmlichten
Controlelampje:
 PASSENGER AIRBAG OFF
- 13 ...Verwarming en ventilatie of airconditioning →
- 14 ...Kartelwiel voor bestuurdersstoelverwarming
- 15 ...Schakelaar voor achterraut-verwarming
- 16 ...Kartelwiel voor bestuurdersstoelverwarming
- 17 ...Versnellingshendel resp. keuzehendel (automaat) →
- 18 ...Sigarettenaansteker/stopcontact

- 19 ...Opbergvak
- 20 ...Handrem
- 21 ...Sleutel in het contactslot
- 22 ...Hendel voor verstelbare stoel
stuurkolom
Hendel naar beneden zwenken, stuurkolom in de juiste stand instellen. Daarna de hendel weer terug naar boven drukken.
- 23 ...Opbergvak
- 24 ...Hendel voor snelheidsregelsysteem →
- 25 ...Hendel voor ontgrendelen van motorkap
m
Instructieboekje lezen!

▲ Controlelampjes ▼ Overzicht bestuurdersruimte

Met betrekking tot de met een →-symbool gemarkeerde punten vindt u op de volgende bladzijden meer informatie.

[4] Lichtschakelaar

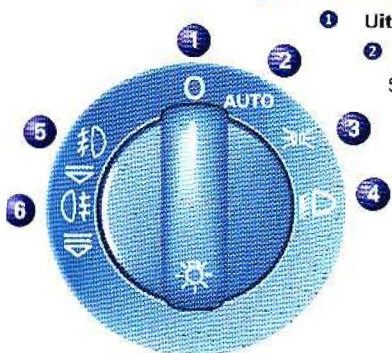

1 Uit

2 AUTO

Sensorgestuurd in- en uitschakelen.

3 Stadslicht

4 Dimlicht/grootlicht

Bij mist de schakelaar in de stand *dimlicht* draaien en tot de 1^e stand (5 mistlamp) resp. de 2^e stand (6 mistlamp en mist-achterlicht) uittrekken.

[2] Elektrisch verstellen van buitenspiegels

Draaiknop verstellen:

1 Linker buitenspiegel

2 Buitenspiegelverwarming

3 Rechter buitenspiegel

4 Beide buitenspiegels naar binnen klappen




Het spiegelvlak wordt met de knop in de gedrukte richting veresteld.

Aanwijzing: Bij lage buitentemperatuur en ingeschakeld contact worden de spiegels in stand 2 automatisch verwarmd.

[7] Bedieningstoetsen voor multifunctiestuurwiel

Met het multifunctiestuurwiel is een snelle en eenvoudige bediening van de radio-installatie resp. van de telefoon mogelijk. Lees het instructieboekje!

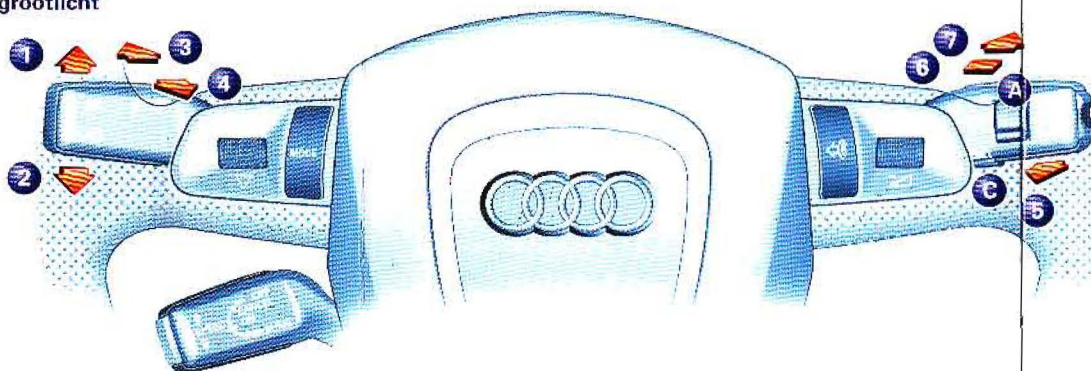

[24] Hendel voor snelheidsregelsysteem

De toelichting bij de bediening vindt u in het instructieboekje.

[17] Keuzehendel voor automaat

Keuzehendelstanden

P Parkeervergrendeling

R Achteruitversnelling

N Neutrale (stationaire) stand


D Normale stand voor

S Sportstand

vooruitrijden

U kunt de keuzehendel alleen in standen P en R zetten en uit standen P en N nemen wanneer u het rempedaal intrapt en de vergrendelknop tegelijkertijd indrukt.

Aanwijzing: Bij draaiende motor in alle keuzehendelstanden (behalve P) de wagen met het rempedaal in stilstand houden.

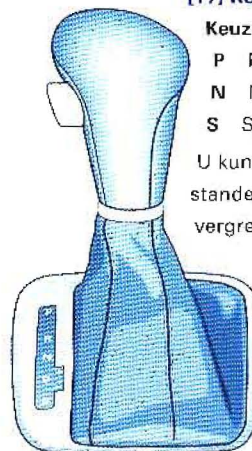

⚠ ATTENTIE!

P en R mogen alleen bij stilstaande wagen worden ingeschakeld.

Handmatig schakelprogramma (tiptronic)

Dit programma maakt het u mogelijk de versnellingen ook handmatig te schakelen. Keuzehendel uit stand D naar rechts in de schakelcoulisserie drukken. Door de keuzehendel naar voren resp. naar achteren te drukken kunt u op- resp. terugschakelen.

Aanwijzing: Handmatig schakelen kan ook via het multifunctiestuurwiel gebeuren.

[9] Hendel voor ruitenwissers/-sproeiers

Voorruit:

0 Ruitenwischer uit

1 Tipwissen

2 Intervalwissen/regensensor aan van de regensensor instellen

3 Langzaam wissen

4 Snel wissen

5 Wis-/was-automaat: Aan d

Achterruit:

6 Interval-wissen: Hendel na

7 Wis-sproei-automaat: Hen

Bediening van boordcomputer

U kunt de functies van de boor

door herhaaldelijk de boven- re

RESET-knop C langer ingedruk

worden gezet.

RESET-functietoets

Door RESET-knop C herhaaldelijk boordcomputer, navigatiesysteem en

[17] Keuzehendel voor automaat

Keuzehendelstanden


- | | |
|---------------------------------------|---|
| P Parkeervergrendeling | R Achteruitversnelling |
| N Neutrale (stationaire) stand | D Normale stand voor vooruitrijden |
| S Sportstand | |

U kunt de keuzehendel alleen in standen **P** en **R** zetten en uit standen **P** en **N** nemen wanneer u het rempedaal intrapt en de vergrendelknop tegelijkertijd indrukt.

Aanwijzing: Bij draaiende motor in alle keuzehendelstanden (behalve **P**) de wagen met het rempedaal in stilstand houden.

⚠ ATTENTIE!


P en **R** mogen alleen bij stilstaande wagen worden ingeschakeld.

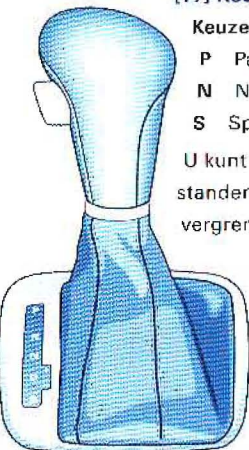

Handmatig schakelprogramma (tiptronic)

Dit programma maakt het u mogelijk de versnellingen ook handmatig te schakelen. Keuzehendel uit stand **D** naar rechts in de schakelcoufisse drukken. Door de keuzehendel naar voren resp. naar achteren te drukken kunt u op- resp. terugschakelen.

Aanwijzing: Handmatig schakelen kan ook via het multifunctiestuurwiel gebeuren.

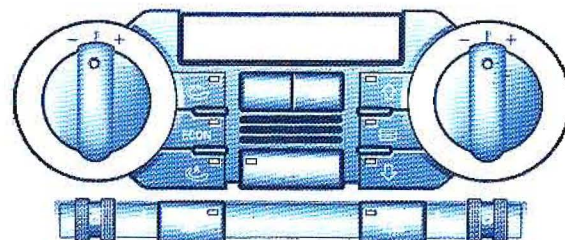

[13] Airconditioning

Linkerdraaiknop:

Temperatuurkeuze bestuurderszijde

Rechterdraaiknop:

Temperatuurkeuze bijrijderszijde.

AUTO Automatische regeling

(comforttemperatuur instellen en toets indrukken)

+ Aanjagertoerental wijzigen

(schakelaar midden)

ECON Economy-functie

[9] Hendel voor ruitenwissers/-sproeiers en boordcomputer

Voorruit:

- 0** Ruitenwisser uit
 - 1** Tipwissen
 - 2** Intervalwissen/regensensor activeren: Met schakelaar **A** kunt u de gevoeligheid van de regensensor instellen (duur van de wispauses).
 - 3** Langzaam wissen
 - 4** Snel wissen
 - 5** Wis-/was-automaat: Aan de hendel trekken en vasthouden.
- Achterruit:
- 6** Interval-wissen: Hendel naar voren drukken.
 - 7** Wis-sproei-automaat: Hendel naar voren tot de aanslag drukken en vasthouden.


Bediening van boordcomputer

U kunt de functies van de boordcomputer na elkaar op het display laten weergeven door herhaaldelijk de boven- resp. onderzijde van schakelaar **B** in te drukken. Door RESET-knop **C** langer ingedrukt te houden, kan de actueel aangegeven waarde op nul worden gezet.

RESET-functietoets

Door RESET-knop **C** herhaaldelijk in te drukken, kunt u tussen de displayweergaven *boordcomputer*, *navigatiesysteem* en *beginmenu* kiezen.

voor
tel
iel is een
ning van
de telefoon
boekje

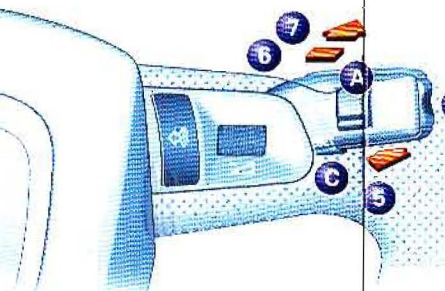

t instructieboekje.